


録音デバイスに付いているエコーキャンセル機能を有効にする(Windows 7のみ)

お使いのパソコンが Windows 7 で Realtek 社オーディオをご使用の場合、録音デバイスに搭載されているエコーキャンセル機能を利用して会議中のエコーバックを低減することができます。


会議参加中の場合は変更が適用されません。会議参加前に変更するようにして下さい。

Realtek 社オーディオ搭載で音響エコーキャンセルが表示されない場合は、ドライバーを最新に更新すると表示されるかもしれません。

1. コントロールパネルの「サウンド」の「録音」タブを選択します。

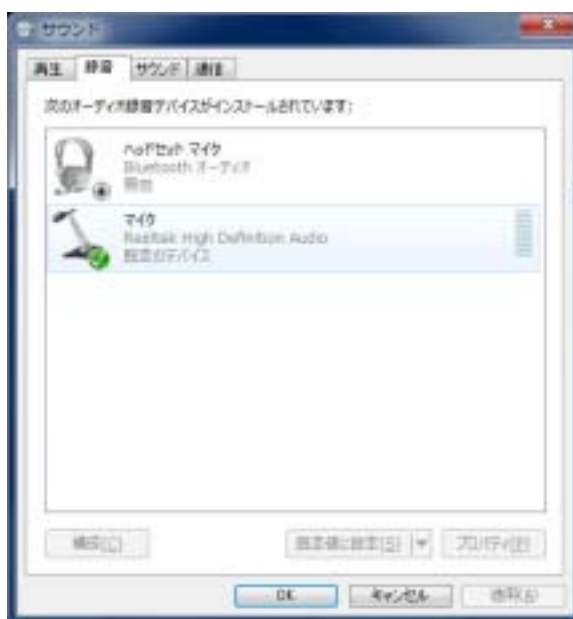

2. 「マイク」のプロパティを開き、「拡張」タブを選択します。

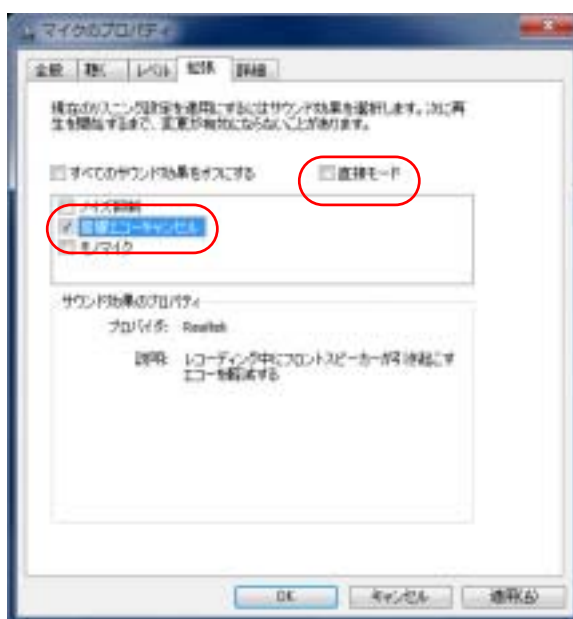

3. 「直接モード」のチェックを外し、「音響エコーキャンセル」にチェックを入れてOKを押します。
(「音響エコーキャンセル」が無い場合はエコーキャンセル機能がありません)